


CONSPIT

快速指南

H3 Handbrake

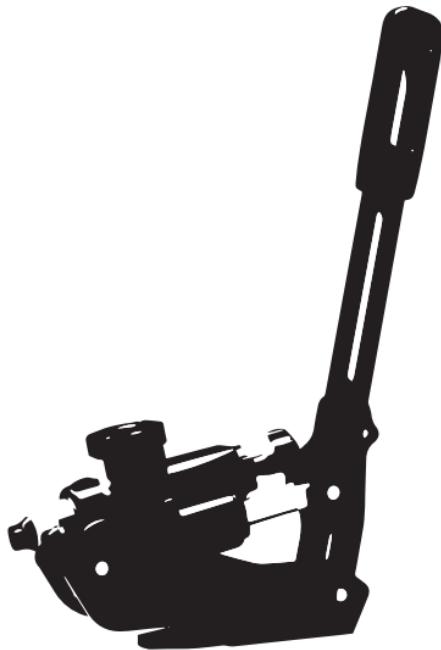

Elite Sim-racing Development

目录

产品免责声明.....	1
配件清单	5
01. 使用介绍	7
02. 力度调节	15
03. 软件安装及设置	16

目录

*在联系技术支持之前,请注意产品上的序列号。这个序列号可以在保修卡和包装箱侧面找到,并展示在这里供您参考:



- 在开始使用手刹之前,请仔细阅读本手册。
- 对产品的任何**修改、篡改、更改或未经授权的使用**都将使保修无效。
- 手刹没有防水功能,请将其远离水、雨水、湿气和其他含有液体的物品。
- 如果您长时间不使用该产品,请断开USB连接。

产品免责声明

我们特此提醒您注意：

使用本产品前请确保您已认真阅读并充分理解本产品免责声明及以下所有产品安全提示及操作规范。在中华人民共和国法律允许的范围内，恩速(上海)电子科技有限公司对因您未遵循以下任何安全提示或操作规范使用本产品所造成的一切人身伤害和/或财产损失不承担责任。

如您对本声明或以下产品安全提示及操作规范有任何疑问，您可通过support@conspit.com.cn咨询。阅读本声明及以下产品安全提示及操作规范的过程中，如果您不同意其中的任何内容，您应该立即停止使用本产品。如果您开始使用本产品，您的使用行为将被视为对本声明及以下产品安全提示及操作规范全部内容的认可。

- 搬运及安装过程中的安全讯息
 - 产品为部分金属材质并具有个别相对尖锐的边缘，在零件安装过程中有发生磕碰伤害的可能，请勿在安装及使用时穿着拖鞋、短裤等裸露皮肤较多的着装。
 - 零部件表面较为光滑，在取放及挪动时务必确保物品已被您妥善拿起，部件脱手掉落可能造成财产损失甚至人身伤害。
- 务必在安全的情况下使用本产品
请确保使用者有自行活动能力及清醒的意识，请勿在生病、疲劳、受酒精/药物影响下使用本产品。
- 确定本产品已经安装妥当
本产品需要您完成部分安装工作，确保您在安装过程中遵循产品手册上的步骤及指示，在没有正确牢固地进行安装的情况下使用可能会造成以下结果：部分紧固件脱落造成磕碰伤害；零件脱落飞出伤及自己或他人。
- 产品放置的安全讯息
 - 请勿在该产品四周50公分(厘米)范围内堆放杂物，使用时在产品周围留出足够您从容使用及离开设备的空间。

- 游玩时的安全讯息
 - 请勿携带锐利物品(如钥匙、螺丝刀、美工刀等)进行驾驶活动,否则可能造成严重的人身伤害。
 - 避免他人进入使用者的操作区域内。
 - 避免过度用力使用。本产品在设计及生产过程中,已使用了较大的结构强度与安全裕度来防止零部件脱落/失效,然而,不适当的、超过正常使用情况范围的施力仍可能导致部件损坏,从而带来潜在的安全风险。
- 正常使用情况下可能引起危险的情况包括但不限于:
 - 他人,或宠物将身体部位靠近使用者的操作区域。
 - 其他电子设备的连接线靠近踏板、方向盘等活动部件的工作区域。
 - 着装不能妥善覆盖膝盖、手臂、脚部、腿部等部位的皮肤。
- 遵循所有安全提示及操作规范
 - 避免长时间使用本产品——长时间连续使用可能会造成疲劳、肌肉疼痛或其他负面影响,我们建议本产品单次使用时间为2小时,每日最长使用时间建议不超过6小时。
 - 禁止12岁以下儿童独立使用——本产品并非针对儿童使用所设计,儿童使用本产品须在其监护人的监护下使用。
- 有故障和损坏的产品
 - 如果产品损坏或无法正常使用,请立即停止使用并咨询CONSPIT售后客服,继续使用可能会导致产品进一步损坏。
 - 请勿擅自对本产品或其配件进行拆解和维修。
- 常规预防措施
 - 请妥善保管、保护本产品及其配件。
 - 请勿将本产品浸泡于液体中。
 - 请勿在任何存在易燃物的环境中使用本产品。
 - 在有灰尘或脏污的地点使用本产品可能会引起本产品损坏。
 - 请勿将本产品(及其部件)摔落或使其受到物理撞击。

H3 双模液压手刹专为深入模拟漂移及拉力的车手打造，搭载专利技术与先进工艺，携手玩家驰骋胜途。




请先确认配件清单中全部零件再开始安装

安装过程大约需要5-10分钟



配件清单

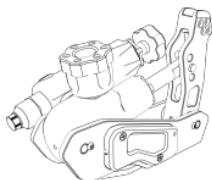

A × 1



B × 1



C × 1



M6法兰螺母 (3 个)



M4*6mm
薄头内六角螺栓 (12 颗)



M6*20mm
圆头内六角螺栓 (3 颗)

配件清单



调节扳手



2m USB type C 转 USB type A



1.5m USB type C 转 USB type C




内六角扳手4.0
内六角扳手2.5



贴纸


01 使用介绍

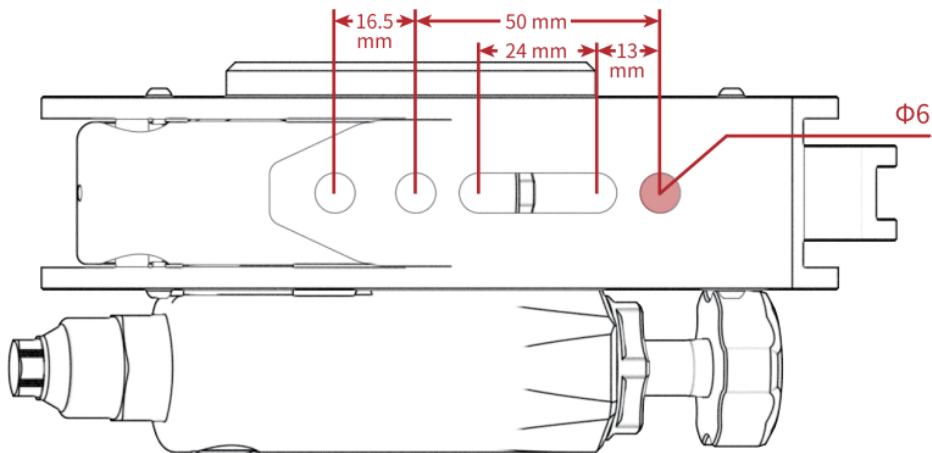


安装孔位示意图

1

组装手刹

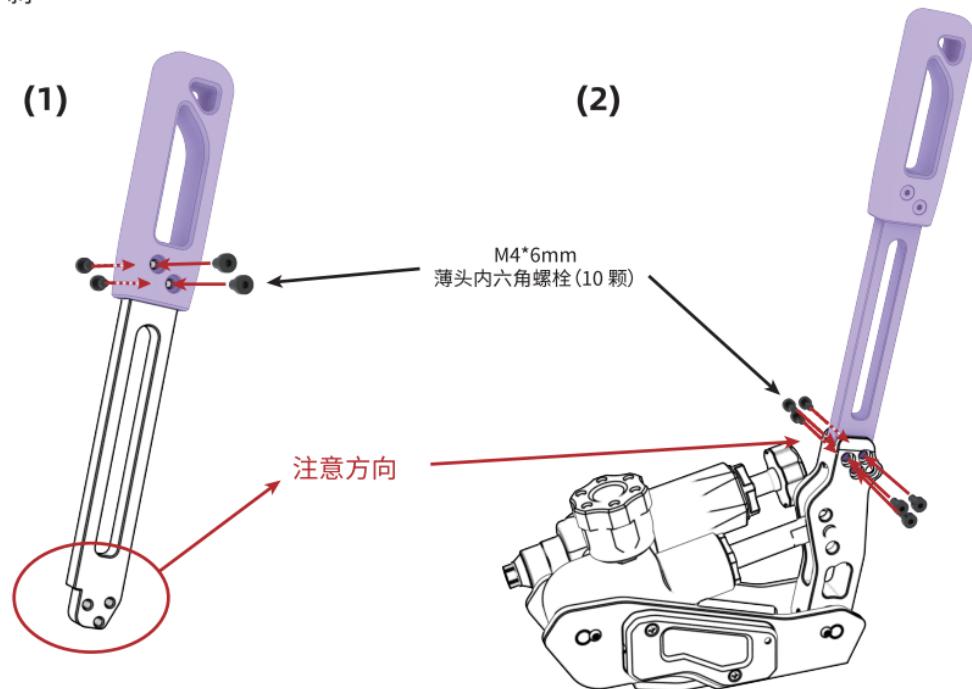

两种固定方式可选

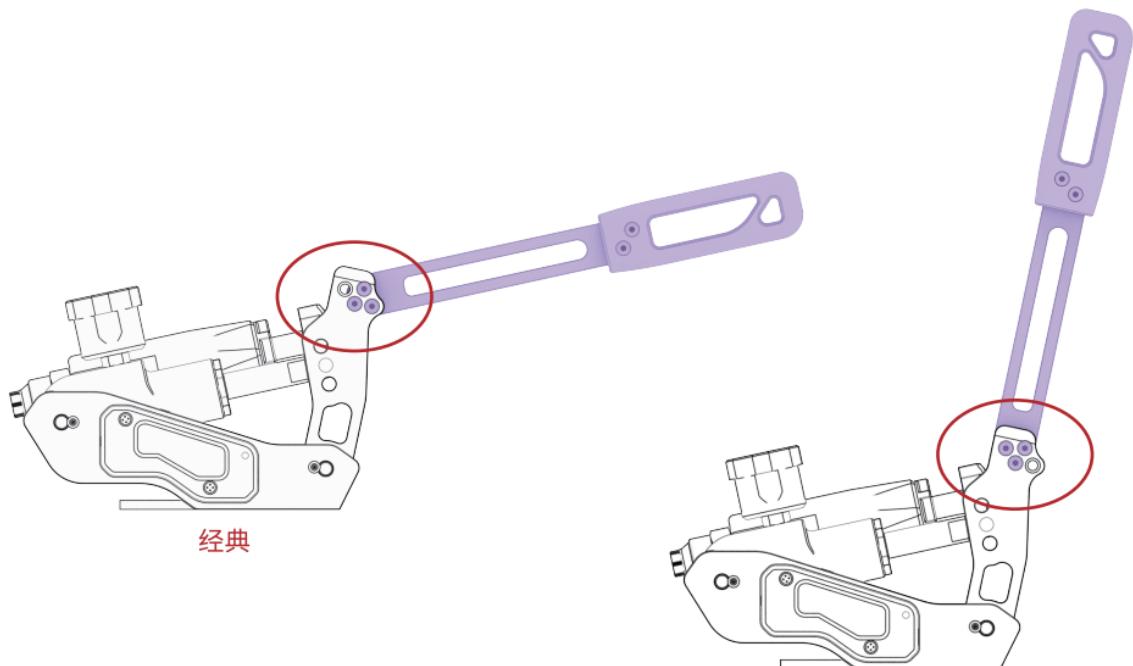


经典

竞技


2

拧松力度调节旋钮，并取出插销

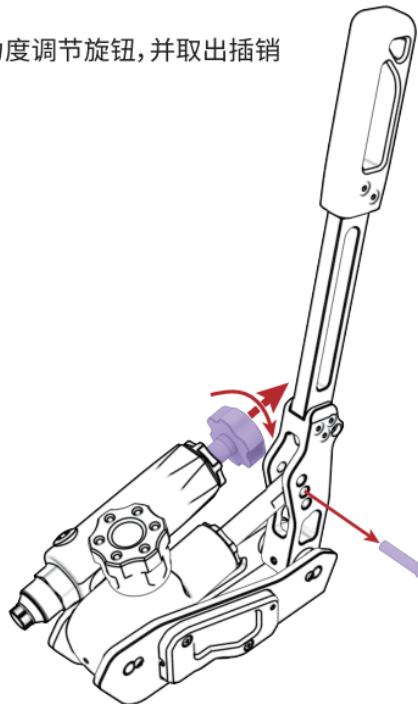


3

翻开液压缸

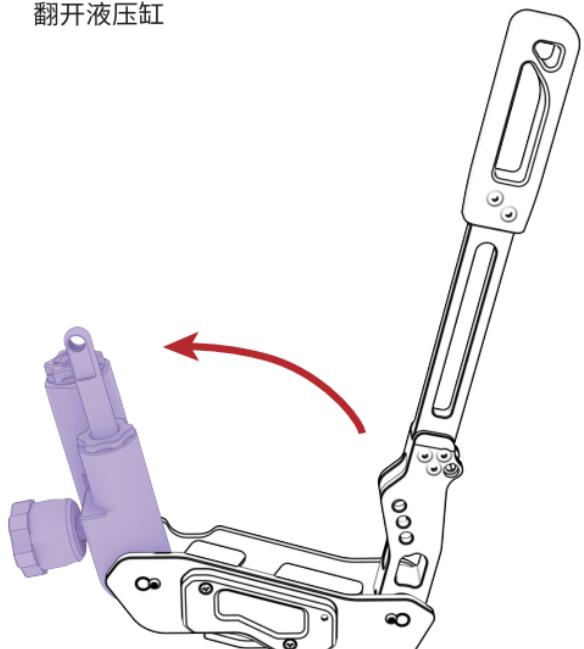


4

安装至支架

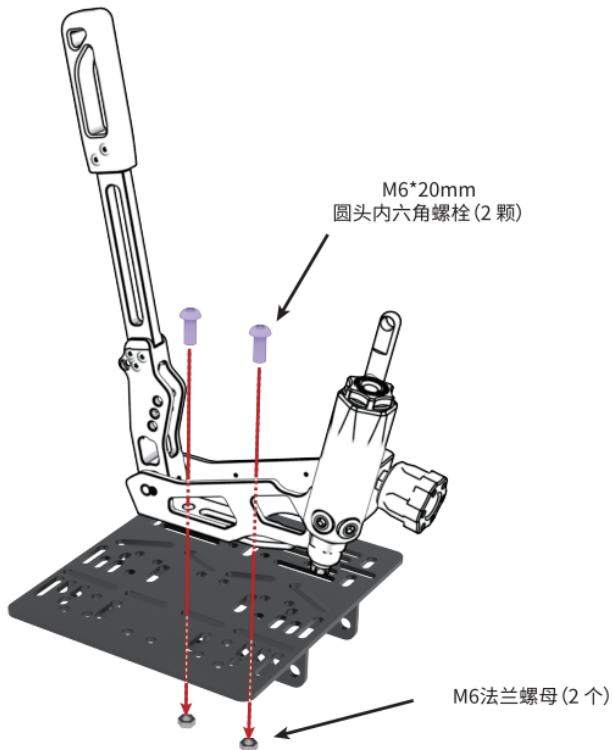


5

使油缸杆上的孔与手把上孔位对齐，插入插销

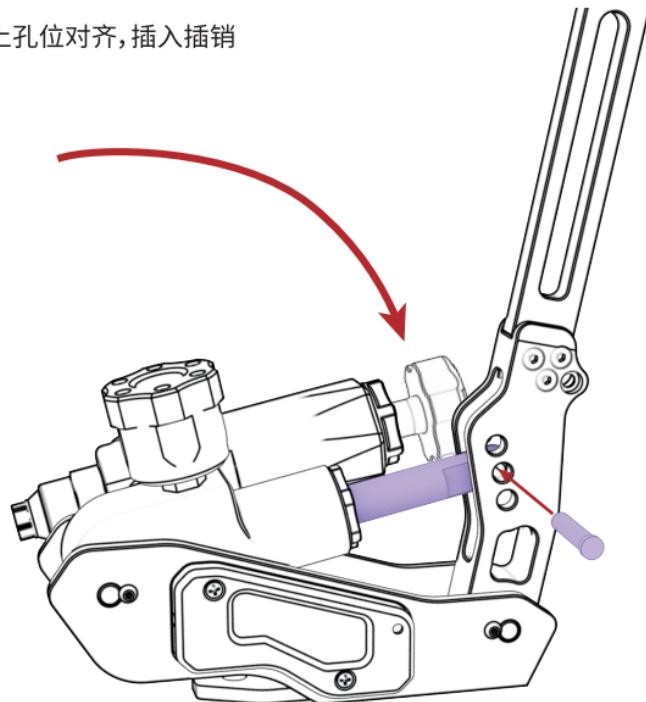


6

拧回力度调节旋钮

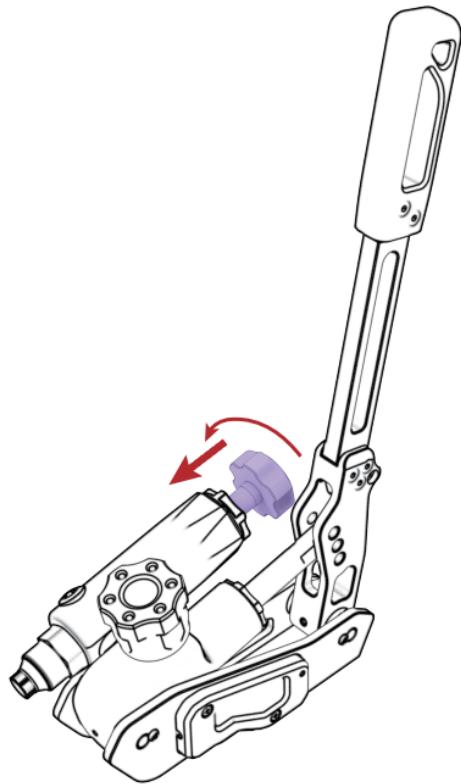


7

设备连接

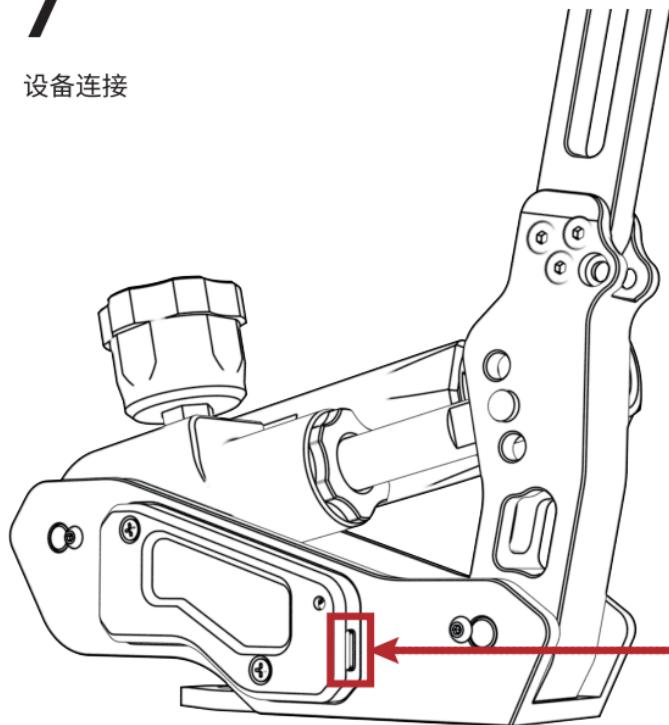


连接 CONSPIT 设备：

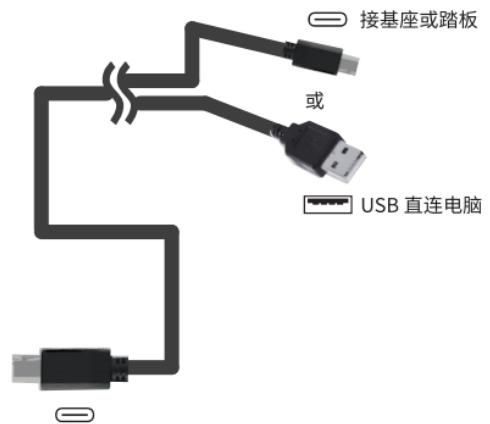


02 力度调节

根据您的偏好调整H2手刹力度

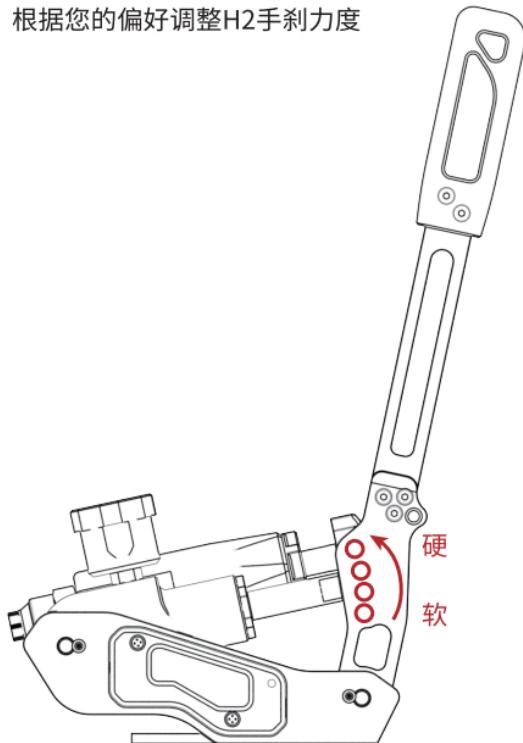

力度调节旋钮的拧紧深度
可根据您的手感进行调整

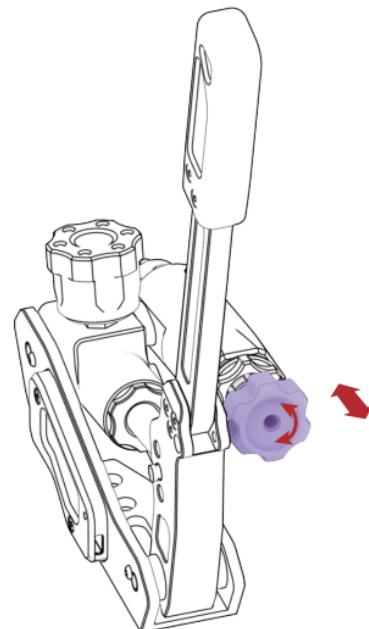

03 软件安装及设置



请扫描二维码参阅

CONSPIT

WWW.CONSPIT.COM