


CONSPIT ARES Series

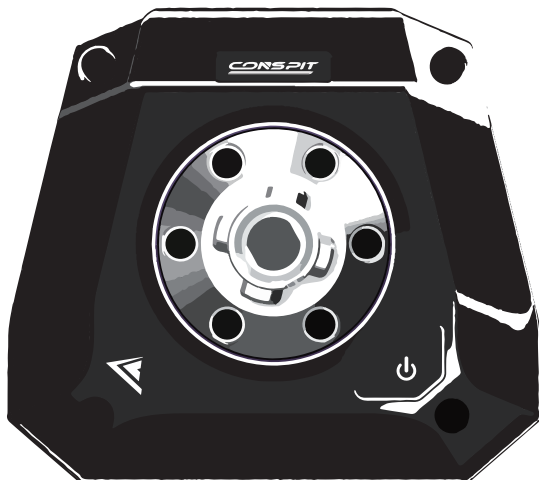

快速指南

产品免责声明.....	1
配件清单	4
01. 基本参数	5
02. 使用介绍	6
03. CDP 快拆系统（需单独购买）	10
04. CES 急停开关（需单独购买）	11
05. 软件安装及设置	12

- 在开始使用基座之前, 请仔细阅读本手册。
- 对产品的任何修改、篡改、更改或未经授权的使用都将使保修无效。
- 基座没有防水功能, 请将其远离水、雨水、湿气和其他含有液体的物品。
- 如果您长时间不使用该产品, 请断开USB连接。

*在联系技术支持之前, 请注意产品上的序列号。这个序列号可以在保修卡和包装箱侧面找到, 并展示在这里供您参考:



产品免责声明

我们特此提醒您注意：

使用本产品前请确保您已认真阅读并充分理解本产品免责声明及以下所有产品安全提示及操作规范。在中华人民共和国法律允许的范围内，恩速（上海）电子科技有限公司对因您未遵循以下任何安全提示或操作规范使用本产品所造成的一切人身伤害和/或财产损失不承担责任。

如您对本声明或以下产品安全提示及操作规范有任何疑问，您可通过

support@conspit.com咨询。阅读本声明及以下产品安全提示及操作规范的过程中，如果您不同意其中的任何内容，您应该立即停止使用本产品。如果您开始使用本产品，您的使用行为将被视为对本声明及以下产品安全提示及操作规范全部内容的认可。

- 搬运及安装过程中的安全讯息

- 产品及零部件有一定的重量，**请确保您或安装及使用者有足够搬起重物的能力**，搬运零件及安装产品时请量力而行，我们建议至少由两人共同完成搬运及安装工作。
- 产品为全金属材质并具有个别相对尖锐的边缘，**在零件搬运及安装过程中有发生磕碰伤害的可能**，请勿在安装及使用穿着拖鞋、短裤等裸露皮肤较多的着装。
- 零部件表面较为光滑，在取放及挪动时务必确保物品已被您妥善拿起，**部件脱手掉落可能造成财产损失甚至人身伤害**。

- 务必在安全的情况下使用本产品

请确保使用者有自行活动能力及清醒的意识，请勿在生病、疲劳、受酒精/药物影响下使用本产品。

- 确定本产品已经安装妥当

本产品需要您完成部分安装工作，**须确保所有设备都已被妥善安装牢固**。确保您在安装过程中遵循产品手册上的步骤及指示，在没有正确牢固地进行安装的情况下使用可能会造成以下结果：部分紧固件脱落造成磕碰伤害；零件脱落飞出伤及自己或他人。

- 产品放置的安全信息

- **请勿在该产品四周50公分（厘米）范围内堆放杂物**，使用时在产品周围留出足够您从容使用及离开设备的空间。

- 游玩时的安全信息
 - 请勿携带锐利物品 (如钥匙、螺丝刀、美工刀等) 进行驾驶活动, 否则可能造成严重的人身伤害。
 - 避免他人进入使用者的操作区域内。
 - 避免过度用力使用。本产品在设计及生产过程中, 已使用了较大的结构强度与安全裕度来防止零部件脱落/失效, 然而, 不适当的、超过正常使用情况范围的施力仍可能导致部件损坏, 从而带来潜在的安全风险。

- 正常使用情况下可能引起危险的情况包括但不限于:
 - 他人, 或宠物将身体部位靠近使用者的操作区域
 - 电子设备的连接线靠近踏板、方向盘等活动部件的工作区域
 - 着装不能妥善覆盖膝盖、手臂、脚部、腿部等部位的皮肤

- 遵循所有安全提示及操作规范
 - **避免长时间使用本产品**——长时间连续使用可能会造成疲劳、肌肉疼痛或其他负面影响, **我们建议本产品单次使用时间为2小时, 每日最长使用时间建议不超过6小时**

- 有故障和损坏的产品
 - 如果产品损坏或无法正常使用, 请立即停止使用并咨询CONSPIT售后客服, 继续使用可能会导致产品进一步损坏
 - 请勿擅自对本产品或其配件进行维修

- 常规预防措施
 - 请妥善保管、保护本产品及其配件
 - **请勿将本产品浸泡于液体中**
 - **请勿在任何存在易燃物的环境中使用本产品**
 - 在有灰尘或脏污的地点使用本产品可能会引起本产品损坏
 - **请勿将本产品 (及其部件) 摔落或使其收到物理撞击**


CONSPIT Ares 系列模拟赛车基座专为追求极致竞技体验的模拟赛车手打造,搭载针对模拟赛车专一开发的高精度斜极直驱电机及深度优化的高性能力回馈系统,将以高度保真的细腻手感为玩家带来前所未有的真实驾驶感受。



请先确认配件清单中全部零件再开始安装

安装过程大约需要5-10分钟

配件清单

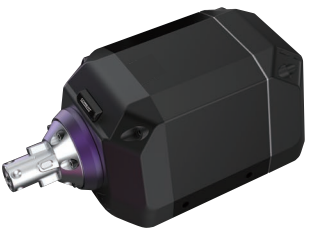

基座



M6*16mm
杯头内六角螺栓 (4 颗)



M6*16mm
圆头内六角螺栓 (4 颗)



M8*16mm
杯头内六角螺栓 (4 颗)



M8*16mm
圆头内六角螺栓 (4 颗)



内六角扳手6.0
内六角扳手5.0
内六角扳手4.0



M6 垫片
(4 个)



M8 垫片
(4 个)



贴纸



电源




USB 数据线


*安全提示:产品重量较大,部分位置有锐利边缘
在搬运及安装过程中务必注意防护

标准扭矩:	15 Nm
最大扭矩:	18 Nm
驱动软件:	Conspit Link 2.0
尺寸规格:	134x150x287 mm
净重:	7.9 kg
电机类型:	定制斜极直驱伺服电机
编码器:	23bit 高分辨率光栅编码器
处理器:	170MHz+168MHz 非对称双核处理器
供电通讯:	2000万转滑环
电源:	48V 8.33A
快拆:	CDP 快拆系统, 方向盘端选配
急停开关:	CES 急停开关, 选配
安装孔:	底部 M6 螺纹孔 x 4, 两侧 M8 螺纹孔 x 4

标准扭矩:	8 Nm
最大扭矩:	10 Nm
驱动软件:	Conspit Link 2.0
尺寸规格:	134x150x260 mm
净重:	5.6 kg
电机类型:	定制斜极直驱伺服电机
编码器:	23bit 高分辨率光栅编码器
处理器:	170MHz+168MHz 非对称双核处理器
供电通讯:	2000万转滑环
电源:	48V 6A
快拆:	CDP 快拆系统, 方向盘端选配
急停开关:	CES 急停开关, 选配
安装孔:	底部 M6 螺纹孔 x 4, 两侧 M8 螺纹孔 x 4

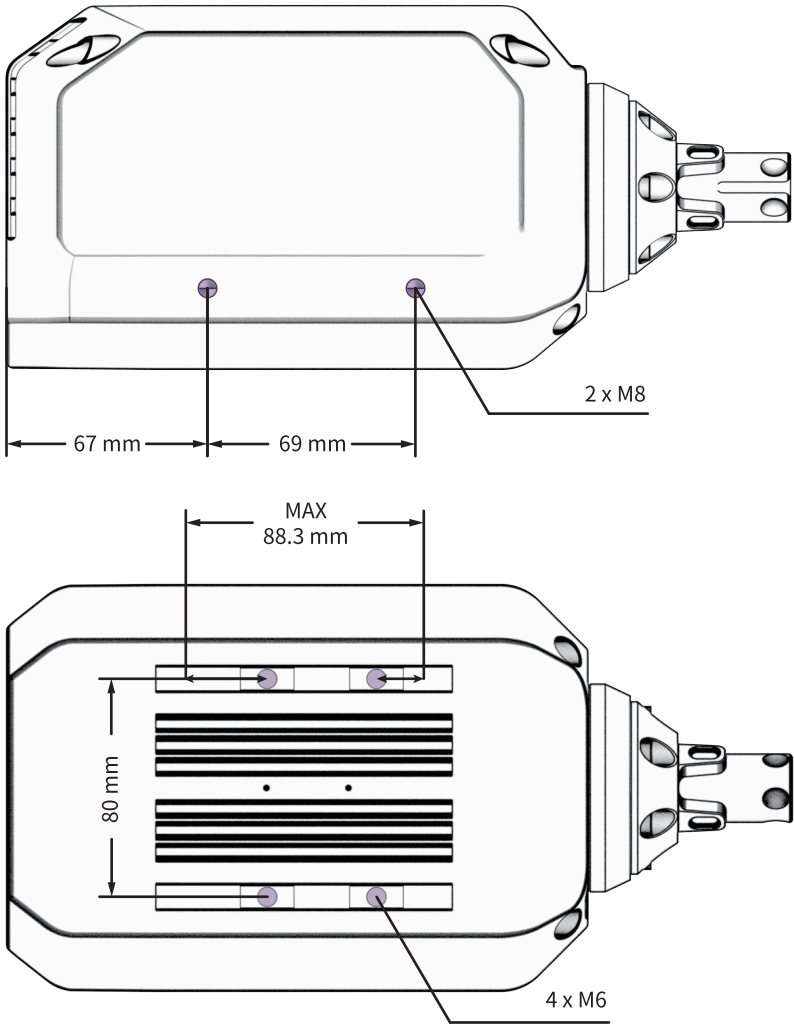


安装孔位示意图 (Ares Platinum)

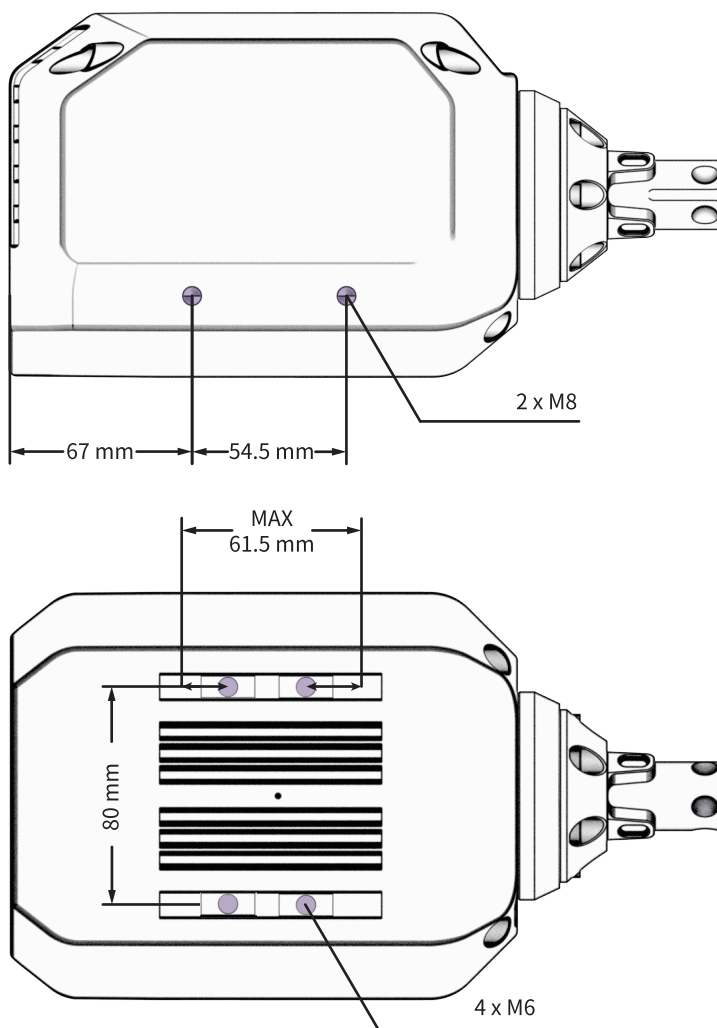

安装孔位示意图 (Ares)

休眠开关及指示

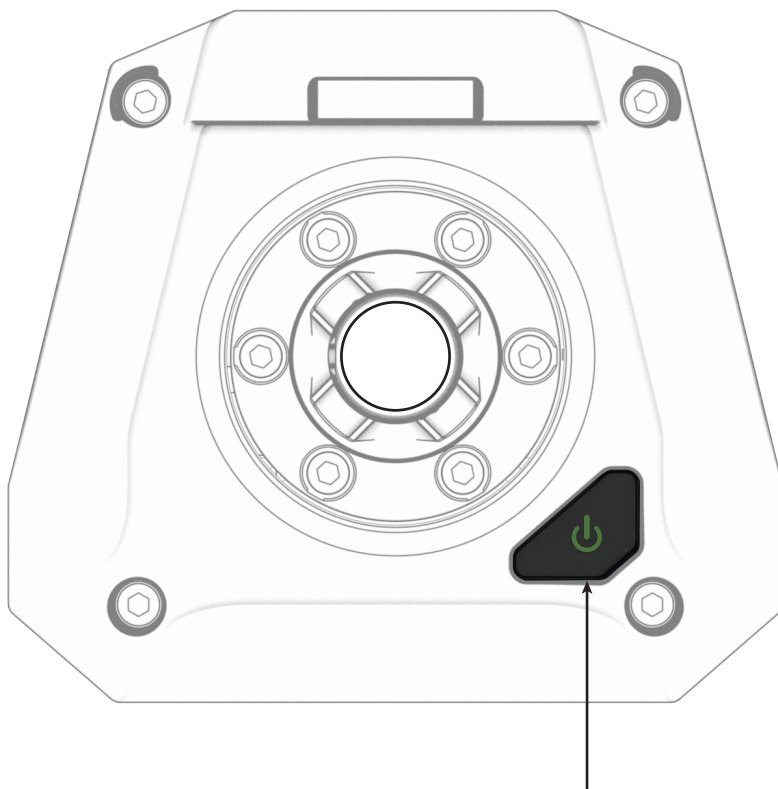

休眠开关指示灯：



熄灭：关机状态


绿灯常亮：正常工作状态

蓝灯常亮：休眠状态

休眠开关：
点按切换基座工作状态；
长按约2秒关机。

* 其他状态指示灯请扫描第12页二维码查阅功能指南


数据线连接示意图

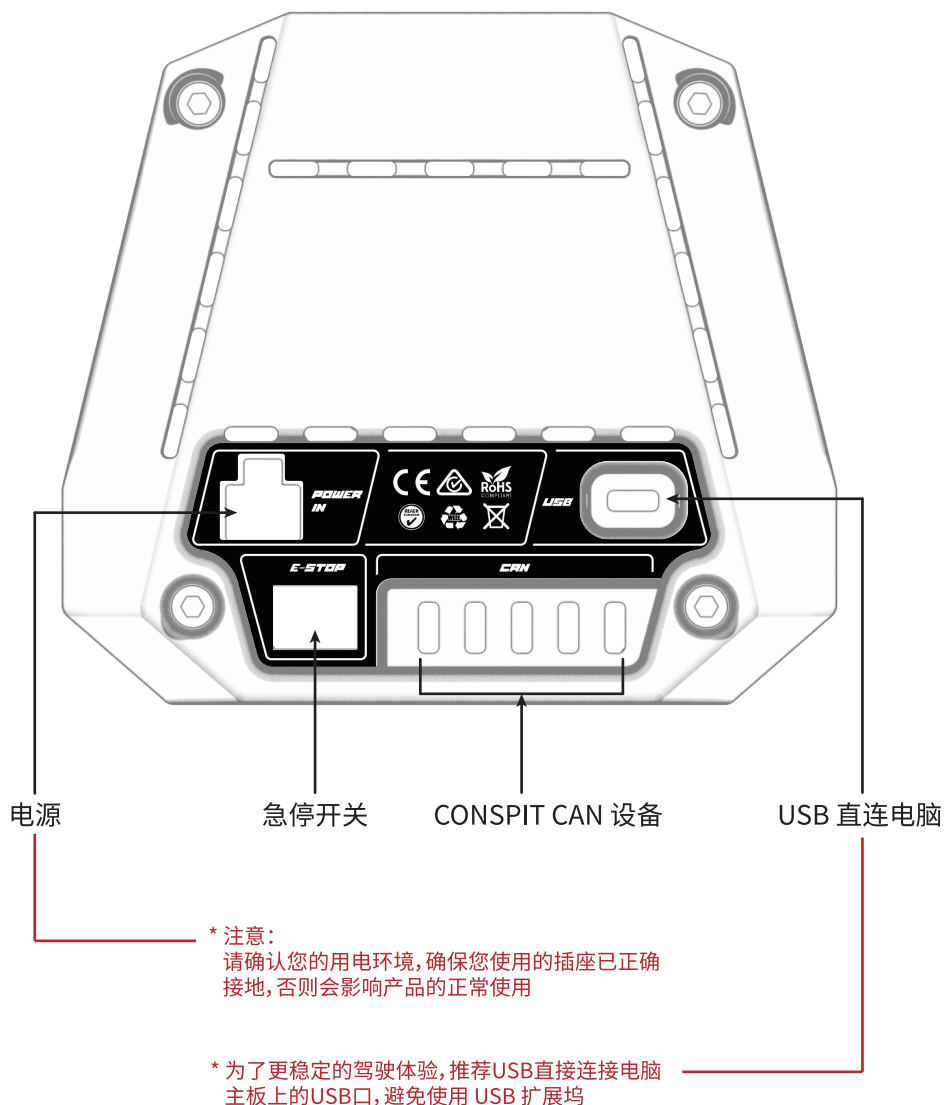


03 CDP 快拆系统（需单独购买）

1

对准颜色标记后接入

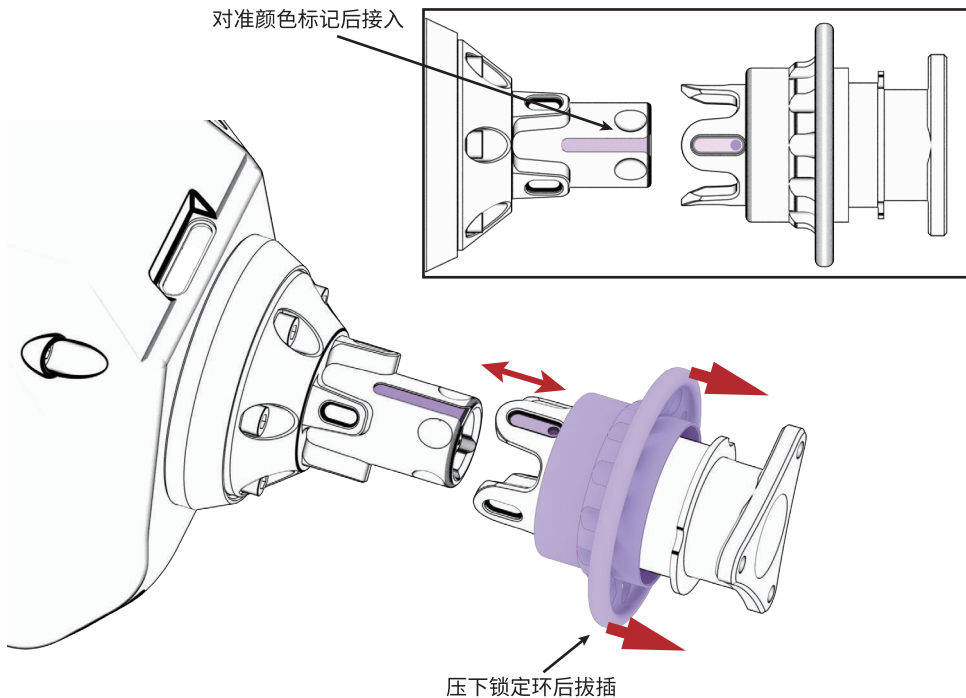


2

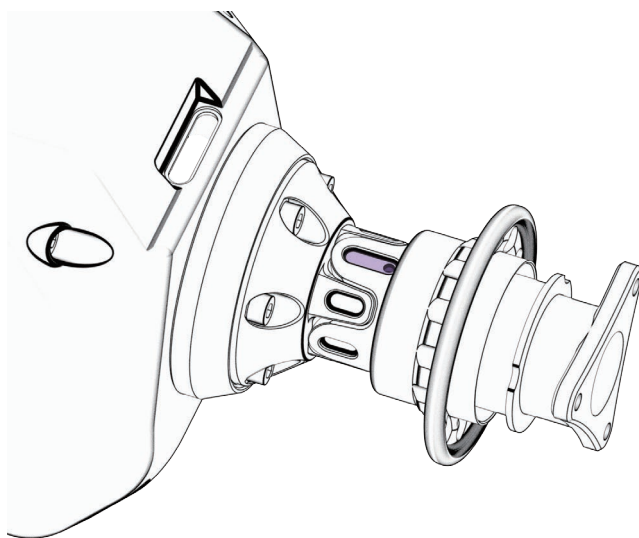


04 CES 急停开关（需单独购买）

* 按下急停开关的按钮后，基座将立即进入保护模式

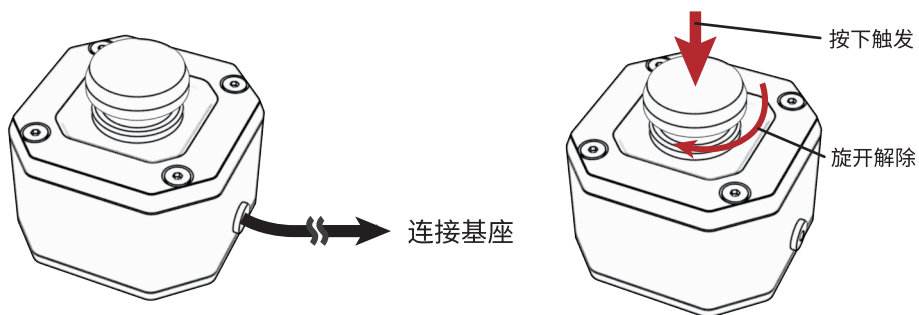

* 旋开急停开关的按钮后，请进入 Conspit Link 2.0 驱动软件重新校准基座中心位置。

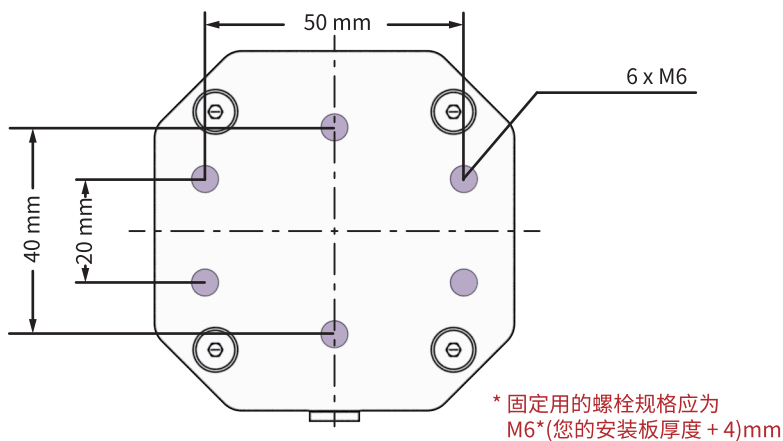

安装孔位示意图

* 请访问 www.conspit.com, 下载 Conspit Link 2.0 驱动程序



请扫描二维码参阅

CONSPIT